



1. Coloque la cubierta del cargador incluida que coincida con el color de su cámara. Asegúrese de que la cubierta 'encaje' en su lugar.

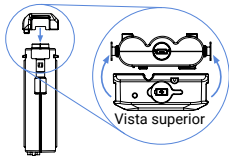


2. Inserte el tornillo de fijación correcto en la cubierta del Power Pack para fijarlo en su lugar.

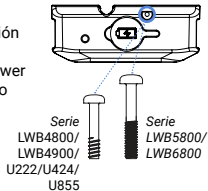

#### Para cargar el Power Pack:

Conecte el adaptador de corriente al puerto micro-USB del cargador, con el conector enchufado de forma segura para asegurar un sello resistente a la intemperie.



#### NOTAS:

- Los cargadores vienen totalmente cargados y no requieren carga inicial.
- No se recomienda el uso de adaptadores de corriente de micro-USB de terceros debido a los requisitos de alimentación de la cámara.
- Adaptador de corriente y cable USB no están incluidos en el paquete.

Cuando se conecta a la alimentación, el indicador LED en el cargador le muestra el estado de carga.

**NOTA:** El LED del Power Pack parpadea en rojo cuando esté fuera de la temperatura de carga segura 32-113 °F (0-45 °C). En este estado, la cámara permanece encendida, pero el Power Pack no se cargará fuera del rango de temperatura segura.

Color del led	Significado	Cargador	Tiempo de carga
Verde	Carga total	3 células	Aprox. 8 horas
Rojo	Carga en curso		

## Quick Start Guide Guide de configuration rapide Guía de configuración rápida

### ACBATR3 Series 3-Cell Battery Batterie 3 cellules Batería de 3 celdas

English


Français

Español




lorex.com

1. Attach the included Power Pack cover that matches the color of your camera. Ensure the cover 'clicks' into place.

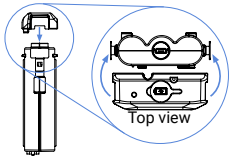


2. Insert the correct fastening screw into the Power Pack cover to secure it in place.

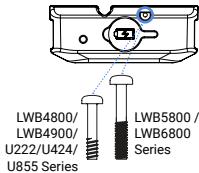

#### To charge the Power Pack:

Connect the power adapter to the micro USB port on the Power Pack, with the connector securely plugged in to ensure a weather-resistant seal.



#### NOTES:


- Power Packs come fully charged with no need for initial charging.
- Use of 3rd party micro USB power adapters not recommended due to power requirements of the camera.
- Power adapter and USB cable not included in the package.

When connected to power, the LED indicator on the Power Pack shows you the charging status.


LED Color	Meaning	Power Pack	Charge Time
Green	Fully charged	3-cell	Approx. 8 hours
Red	Currently charging		

**NOTE:** The Power Pack LED flashes red while outside the safe charging temperature 32-113°F (0-45°C). In this state, the camera remains powered up, but the Power Pack will not charge outside the safe temperature range.

1. Attacher le couvercle du bloc d'alimentation fourni qui correspond à la couleur de votre caméra. S'assurer que le couvercle est bien enclenché.

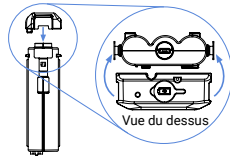


2. Insérez la vis de fixation correcte dans le couvercle du bloc d'alimentation pour le fixer en place.

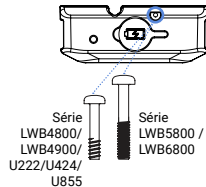

#### Pour charger le bloc d'alimentation:

Connecter l'adaptateur d'alimentation au port micro USB du bloc d'alimentation en branchant solidement le connecteur pour s'assurer qu'il est à l'épreuve des intempéries.



#### REMARQUES :

- Les blocs d'alimentation sont entièrement chargés et ne nécessitent pas de charge initiale.
- L'utilisation d'adaptateurs d'alimentation micro USB d'une tierce partie n'est pas recommandée en raison des exigences d'alimentation de la caméra.
- L'adaptateur secteur et le câble USB ne sont pas inclus dans ce package.

Lorsqu'il est connecté à l'alimentation, l'indicateur DEL sur le bloc d'alimentation indique l'état de charge.

Couleur	Signification	Cellules	Temps de charge
Vert	Complètement chargé	Trois cellules	Environ huit heures
Rouge	En charge		

**REMARQUE :** Le voyant DEL du bloc d'alimentation clignote en rouge pendant que la température de chargement n'est pas adéquate de 0 à 45 °C (32 à 113 °F). Dans cet état, la caméra reste allumée, mais le bloc d'alimentation ne chargera pas tant qu'il ne sera pas dans la plage de température requise.