

LOREX®



ACCHM2-EU

Quick Start Guide (EN)

Guide de démarrage rapide (FR)

Guía de inicio rápido (ES)

Kurzanleitung (DE)

Guida rapida (IT)

Beknopte handleiding (NL)

What's Included



Wi-Fi Chimebox (1x)





Type G Power Plug (1x)



Type C Power Plug (1x)

Overview

1. Status Indicator
2. Reset Button
3. Type G Power Plug*
4. Type C Power Plug*
5. Release Tab
6. Device QR Code

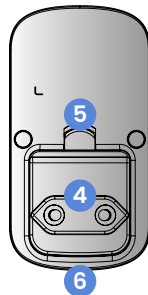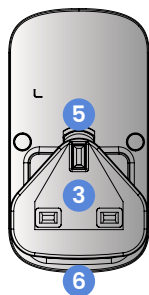

*Subject to region-specific power plug regulations.

Status Indicators

	Device ready
	Ready for network connection
	Device malfunction*
	Network connection failed*
	Firmware update in progress

*Try resetting your Wi-Fi Chimebox by holding down the reset button.



IMPORTANT!

- Connect to a 2.4 GHz Wi-Fi network.
- Ensure your Video Doorbell and Wi-Fi Chimebox have the latest firmware in their device settings.


Setup


1. Download the [Lorex](#) app.



2. (A) Attach the Power Plug for your region, then (B) secure it by pushing the release tab inward.

Note: Lift the release tab to remove the Power Plug.

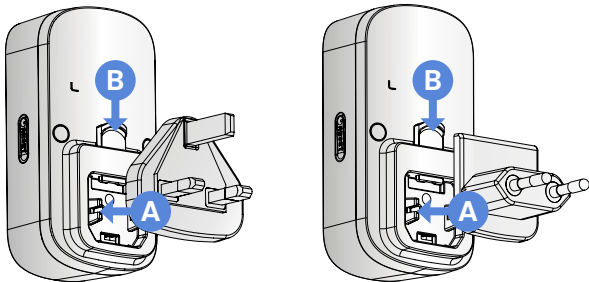

3. Plug your Wi-Fi Chimebox into an outlet.
4. Tap  in the app and then follow the in-app instructions to add your Wi-Fi Chimebox.

Support

For detailed instructions and additional support material, scan the QR code or visit help.lorex.com/ACCHM2.

To register for warranty, please see our full Terms of Service and Limited Hardware Warranty Policy at lorex.com/warranty.



Compris dans le prix



Carillon Wi-Fi (1x)




Fiche secteur de type G (1x)



Fiche secteur de type C (1x)

Aperçu

1. Voyant d'état
2. Bouton de réinitialisation
3. Fiche secteur de type G *
4. Fiche secteur de type C *
5. Languette d'ouverture
6. QR code de l'appareil

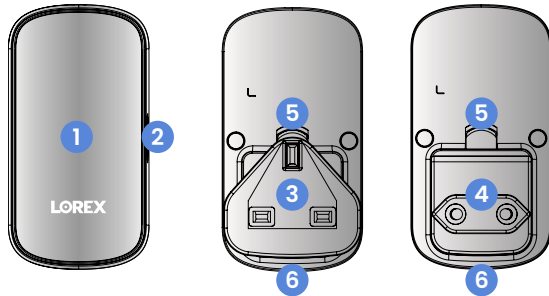

* Sous réserve des réglementations régionales en matière de fiches secteur.

Voyant d'état

	Appareil prêt à l'emploi
	Prêt pour la connexion au réseau
	Dysfonctionnement de l'appareil *
	Échec de la connexion réseau *
	Mise à jour du micrologiciel en cours

* Réinitialisez votre carillon Wi-Fi en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé.



IMPORTANT !


- Connectez-vous à un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Dans les paramètres de l'appareil, vérifiez que votre sonnette vidéo et votre carillon Wi-Fi disposent du dernier micrologiciel.


1. Téléchargez l'application [Lorex](#).



2. (A) Branchez la fiche secteur correspondant à votre pays, puis (B) fixez-la en poussant la languette d'ouverture vers l'intérieur.

Remarque : Soulevez la languette d'ouverture pour retirer la fiche secteur.

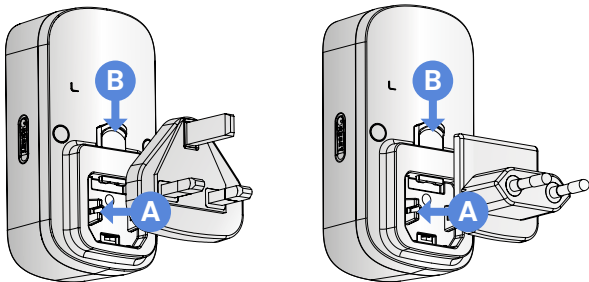

3. Branchez votre carillon Wi-Fi sur une prise de courant.
4. Dans l'application, appuyez sur  et suivez les instructions de l'application pour ajouter votre carillon Wi-Fi.

Pour obtenir des instructions détaillées et des documents supplémentaires, scannez le QR code ou consultez le site help.lorex.com/ACCHM2.

Pour bénéficier de la garantie, veuillez consulter nos conditions d'utilisation et notre politique de garantie matérielle limitée sur le site lorex.com/warranty.



Contenido



Caja de timbre por Wi-Fi (1x)




Enchufe tipo G (1x)



Enchufe tipo C (1x)

Resumen

1. Indicador de estado
2. Botón de reinicio
3. Enchufe tipo G*
4. Enchufe tipo C*
5. Pestaña de liberación
6. Código QR del dispositivo

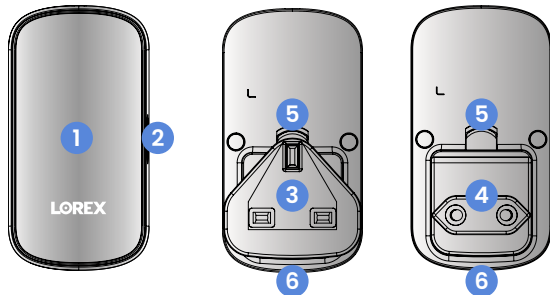

*Sujeto a normativas regionales específicas para enchufes.

Indicador de estado

	Dispositivo preparado
	Preparado para conectarse a la red
	Fallo del dispositivo*
	Fallo de la conexión de red*
	Actualización de firmware en proceso

*Pruebe a reiniciar su caja de timbre por Wi-Fi manteniendo pulsado el botón de reinicio.



IMPORTANTE!

- Conéctese a una red Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Compruebe que su timbre de video y su caja de timbre por Wi-Fi tengan instalada la última versión del firmware en sus ajustes.


Configuración


1. Descargue la aplicación [Lorex](#).



2. (A) Coloque el enchufe correspondiente a su región, luego (B) fíjelo empujando la pestaña de liberación hacia adentro.

Nota: Levante la pestaña de liberación para retirar el enchufe.

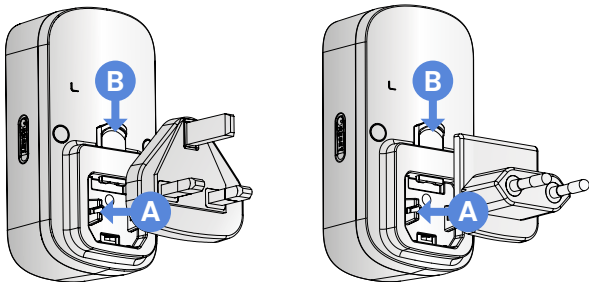

3. Enchufe la caja de timbre por Wi-Fi a un tomacorriente.
4. Toque  en la aplicación y siga las instrucciones correspondientes para agregar su caja de timbre por Wi-Fi.

Soporte técnico

Para acceder a instrucciones detalladas y material adicional de soporte técnico, escanee el código QR o visite help.lorex.com/ACCHM2.

Para registrar la garantía, consulte nuestros Términos de servicio y la Política de garantía limitada de hardware en lorex.com/warranty.



Was im Lieferumfang enthalten ist



Wi-Fi Chimebox
(1x)





Typ-G-
Stromanschluss (1x)



Typ-C-
Stromanschluss (1x)

Übersicht

1. Statusanzeige
2. Reset-Taste
3. Typ-G-Stromanschluss*
4. Typ-C-Stromanschluss*
5. Ver- und Entriegelungs-Tab
6. QR-Code des Geräts

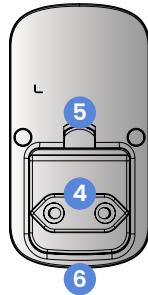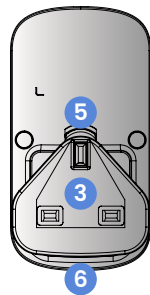

*Gemäß den regionalen Normen für Stromstecker.

Statusanzeige

	Gerät bereit
	Bereit für Netzwerkverbindung
	Gerätestörung*
	Netzwerkverbindungsfehler*
	Firmwareaktualisierung läuft

*Versuchen Sie, Ihre Wi-Fi-Chimebox zurückzusetzen. Halten Sie dazu die Reset-Taste gedrückt.



WICHTIG!


- Verbinden Sie sich mit einem WLAN mit 2,4 GHz.
- Prüfen Sie in den Geräteeinstellungen, ob Ihre Video-Türklingel und die Wi-Fi Chimebox die aktuellste Firmware installiert haben.


1. Download der Lorex-App.



2. (A) Schließen Sie den bei Ihnen vor Ort zu verwendenden Stromstecker an. (B) Sichern Sie den Stecker, indem Sie den Ver- und Entriegelungs-Tab eindrücken.

Anmerkung: Zum Abziehen des Stromsteckers lösen Sie zunächst den Tab.

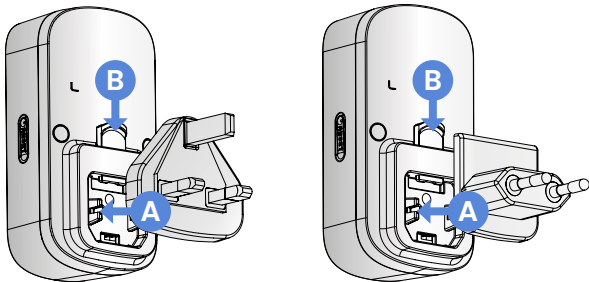

3. Verbinden Sie Ihre Wi-Fi-Chimebox mit einem Ausgang.
4. Tippen Sie in der App auf  und befolgen Sie die Anweisungen zum Hinzufügen Ihrer Wi-Fi Chimebox.

Um detailliertere Anweisungen und weiteres Hilfsmaterial zu erhalten, scannen Sie den QR-Code ein oder besuchen Sie help.lorex.com/ACCHM2.

Zur Registrierung der Garantie nehmen Sie bitte unter folgender Webadresse unsere vollständigen Nutzungsbedingungen und die Regelungen zur beschränkten Hardwaregarantie zur Kenntnis lorex.com/warranty.



Cosa è incluso



Wi-Fi Chimebox (1x)




Spina di alimentazione di tipo G (1x)



Spina di alimentazione di tipo C (1x)

Panoramica

1. Indicatore di stato
2. Pulsante di reset
3. Spina di alimentazione di tipo G*
4. Spina di alimentazione di tipo C *
5. Linguetta di sgancio
6. Codice QR del dispositivo

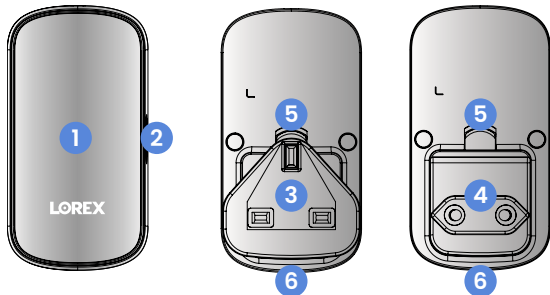

*Soggetto alle normative sulle spine di alimentazione specifiche della regione.

Indicatore di stato

	Dispositivo pronto
	Pronto per la connessione di rete
	Malfunzionamento del dispositivo*
	Connessione di rete non riuscita*
	Aggiornamento del firmware in corso

*Provare a resettare il Wi-Fi Chimebox tenendo premuto il pulsante di reset.



IMPORTANTE!


- Collegarsi a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz.
- Assicurarsi che il campanello video e il Wi-Fi Chimebox abbiano il firmware più recente nelle impostazioni del dispositivo.


1. Scaricare l'applicazione [Lorex](#).



2. (A) Collegare la spina di alimentazione della propria regione, quindi (B) fissarla spingendo la linguetta di sgancio verso l'interno.

Nota: Sollevare la linguetta di sgancio per rimuovere la spina di alimentazione.

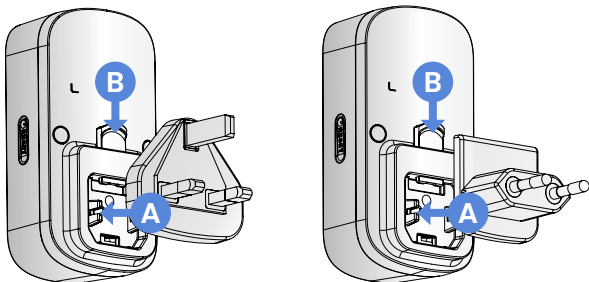

3. Collegare il Wi-Fi Chimebox a una presa di corrente
4. Toccare  nell'app e poi seguire le istruzioni mostrate per aggiungere il Wi-Fi Chimebox.

Per istruzioni dettagliate e materiale di supporto aggiuntivo, scansionare il codice QR o visitare il sito help.lorex.com/ACCHM2.

Per la registrazione della garanzia, consultare i nostri Termini di servizio completi e la Politica di garanzia limitata sull'hardware all'indirizzo lorex.com/warranty.



Wat is meegeleverd



Wi-Fi Chimebox (1x)




Type G-stekker (1x)



Type C-stekker (1x)

Overzicht

1. Statusindicator
2. Knop Opnieuw instellen
3. Type G-stekker*
4. Type C-stekker*
5. Ontgrendelingslipje
6. QR-code apparaat

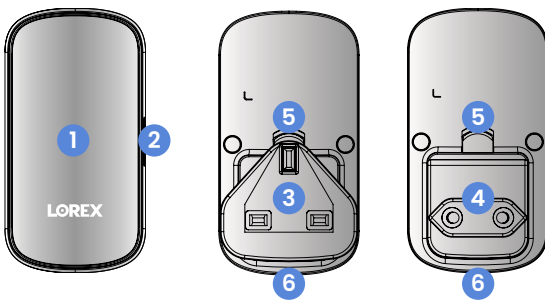

*Onderhevig aan regio-specifieke voorschriften voor stekkers.

Statusindicator

	Apparaat gereed
	Gereed voor netwerkverbinding
	Apparaatstoring*
	Netwerkverbinding mislukt*
	Firmware-update wordt uitgevoerd

*Probeer uw Wi-Fi Chimebox opnieuw in te stellen de door de resetknop ingedrukt te houden.



BELANGRIJK!


- Maak verbinding met een Wi-Fi-netwerk van 2,4 GHz.
- Controleer of uw videodeurbel en Wi-Fi Chimebox de laatste firmware hebben in hun apparaatinstellingen.

1. Download de [Lorex-app](#).



2. (A) Bevestig de stekker voor uw regio en (B) zet hem vast door het ontgrendelingslipje naar binnen te duwen.

Opmerking: Til het ontgrendelingslipje op om de stekker eraf te halen.

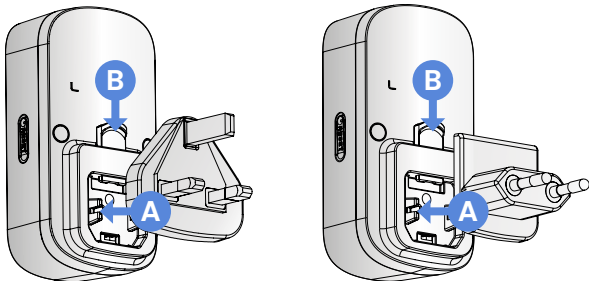

3. Steek de stekker van uw Wi-Fi Chimebox in het stopcontact.
4. Tik **+** in de app op en volg de instructies in de app om je Wi-Fi Chimebox toe te voegen.

Voor gedetailleerde instructies en extra ondersteuningsmateriaal scant u de QR-code of gaat u naar help.lorex.com/ACCHM2.

Raadpleeg onze volledige servicevoorwaarden en ons beperkte garantiebeleid voor hardware op lorex.com/warranty.



Copyright © 2023 Lorex Technology Inc.

As our products are subject to continuous improvement, Lorex reserves the right to modify product design, specifications and prices, without notice and without incurring any obligation. E&OE. All rights reserved.



RoHS



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



LOREX®

lorex.com

help.lorex.com/ACCHM2

ACCHM2-EU_QSG_Region2_R1